MANUEL D'UTILISATION SIMPLYFISH

Depliage de la canne

Décrocher le leurre et enlever la protection autour de l'hameçon

Placer le curseur sur «OFF»

Appuyer sur le bouton pour libérer le fil

Le leurre tombe

Déplier la canne

Rembobiner le fil pour remonter le leurre à 20cm du scion de la canne

Vous êtes prêt à lancer

Lancer en automatique

Le curseur doit être «entre la Tortue et le Lièvre»

POUR QUI?: Pour les débutants,
POURQUOI?: Permet de libérer le fil automatiquement et de pêcher à une distance moyenne

Appuyer sur le bouton puis le relacher:
Le système est enclenché et le bouton reste en position basse

Lancer (sans maintenir le bouton):
le système se déclenche automatiquement et libère le fil

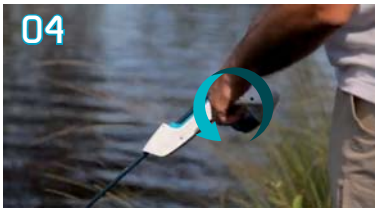

Rembobiner pour ramener le leurre

REGLAGE TORTUE/LIÈVRE
Si le geste de lancer est rapide favoriser la position «Lièvre»
Si le geste de lancer est lent favoriser la position «Tortue»

Lancer en manuel

Le curseur doit être sur «OFF»

POUR QUI?: Pour les pêcheurs plus expérimentés.
POURQUOI?: Permet de libérer le fil manuellement mais également de lancer très près ou de pêcher à la verticale

Appuyer sur le bouton sans le lacher:
Le fil est bloqué

Lancer et lacher le bouton en fin de geste:
Le fil se libère

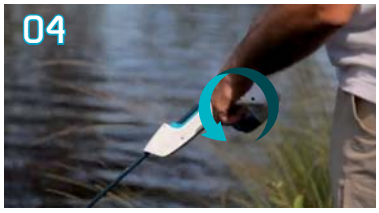

Rembobiner pour ramener le leurre

LIENS VIDEOS D'UTILISATION

http://www.youtube.com/playlist?list=PLEK71fLqR-yFBJpmDv8WJndg3SynFPMdD

Problèmes fréquents:

VOUS NE POUVEZ PLUS REMBOBINER:
LE MOULINET EST BLOQUÉ

Il est normal que le moulinet bloque le fil quand vous avez appuyé sur le bouton lorsque le curseur est en mode auto. Pour le débloquer, mettre le curseur sur «off»: le système se débloque et Vous pouvez à nouveau rembobiner.

VOUS REMBOBINEZ DANS LE VIDE:
LE FIL NE REMONTE PAS

Pour que le moulinet fonctionne, il faut que le fil soit tendu, vérifier la tension de celui ci.
Si cela ne fonctionne toujours pas vérifier que le capot du moulinet est bien vissé.

simplyfish

Caperlan